



Chumbador Omega com parafuso

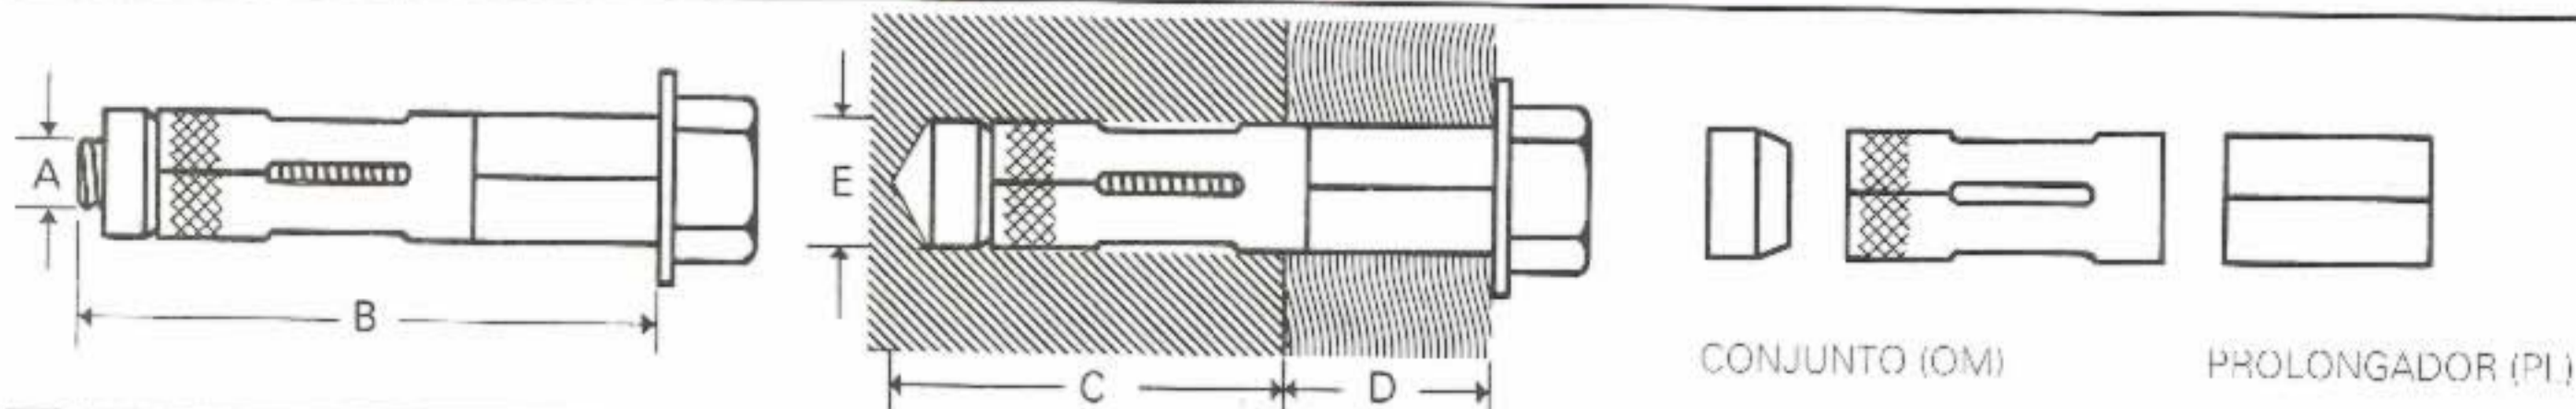


- Ideal para montagens passantes em concreto, alvenaria e madeira.
- Fornecido completo, dispensa a compra dos demais componentes.
- Diversos comprimentos para a mesma bitola, os quais permitem variar as espessuras de materiais a serem fixados.
- Acabamento perfeito na fixação.
- Instalação rápida e precisa com furação em diâmetros standards.
- É fornecido em todas bitolas com cabeça sextavada.
- Usa-se também barra rosqueada juntando o conjunto (OM) e os prolongadores necessários.


Método de aplicação

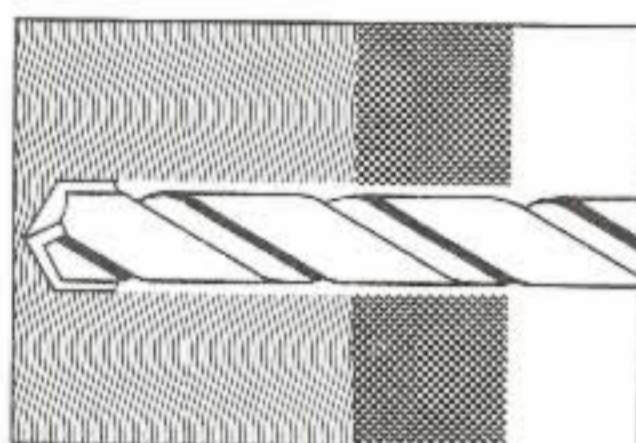

Faça o furo através da peça a ser fixada nos diâmetros e profundidades indicadas.

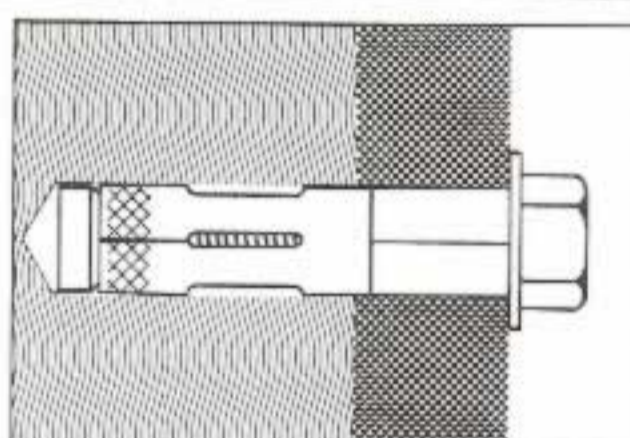

Limpe o furo e introduza o chumbador.

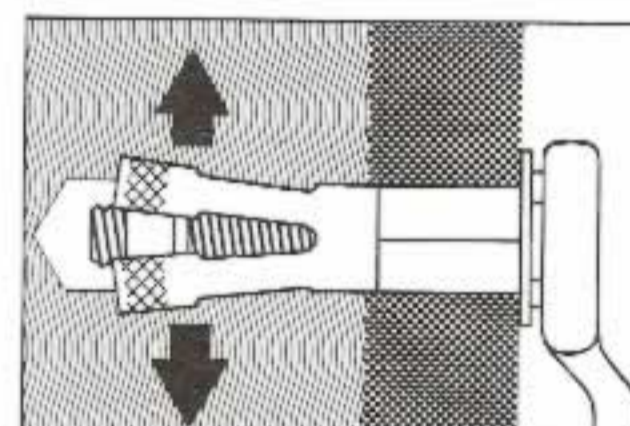

Aperre o parafuso, provocando a expansão do chumbador.

Omega com parafuso

Código		Rosca do parafuso	Comprimento parafuso (MM)	Prof. mínima do furo (MM)	Máx. espessura a fixar (MM)	Diâmetro do furo	Conjunto (OM)	Prolongador
Polegada	Milimétrico	ØA	B	C	D	ØC		
OM 36040	OMM 36040	3/16" - M5	40	26	14	1/4" - M6	OM 362	-
OM 36060	OMM 36060	3/16" - M5	60	26	34	1/4" - M6	OM 362	PL 361
OM 14040	OMM 14040	1/4" - M6	40	26	14	5/16" - M8	OM 142	-
OM 14055	OMM 14055	1/4" - M6	55	26	29	5/16" - M8	OM 141	PL 140
OM 14075	OMM 14075	1/4" - M6	75	26	49	5/16" - M8	OM 142	PL 142
OM 56050	OMM 56050	5/16" - M8	50	32	18	3/8" - M10	OM 561	-
OM 56075	OMM 56075	5/16" - M8	75	32	43	3/8" - M10	OM 561	PL 561
OM 38060	OMM 38060	3/8" - M10	60	38	22	1/2" - M12	OM 381	-
OM 38075	OMM 38075	3/8" - M10	75	38	37	1/2" - M12	OM 381	PL 381
OM 38110	OMM 38110	3/8" - M10	110	38	72	1/2" - M12	OM 381	PL 382 + PL 381
OM 38125	OMM 38125	3/8" - M10	125	38	87	1/2" - M12	OM 381	PL 381 + PL 382
OM 12070	OMM 12070	1/2" - M12	70	51	19	5/8" - M16	OM 121	-
OM 12105	OMM 12105	1/2" - M12	105	51	54	5/8" - M16	OM 121	PL 121
OM 12125	OMM 12125	1/2" - M12	125	51	74	5/8" - M16	OM 121	PL 122
OM 58070	OMM 58070	5/8" - M16	70	51	19	3/4" - M20	OM 581	-
OM 58110	OMM 58110	5/8" - M16	110	51	59	3/4" - M20	OM 581	PL 581
OM 58125	OMM 58125	5/8" - M16	125	51	74	3/4" - M20	OM 581	PL 582

Conjunto OM (castanha + bucha expansora)

Código		Rosca da bucha expansora	Diâmetro do furo	Profundidade mínima do furo (MM)	Comprimento da castanha (MM)
Polegada	Milimétrico				
OM 361	OMM 361			24	22
OM 362	OMM 362	3/16" - M5	1/4" - M6	36	32
OM 141	OMM 141			30	27
OM 142	OMM 142	1/4" - M6	5/16" - M8	39	34
OM 561	OMM 561	5/16" - M8	3/8" - M10	46	41
OM 381	OMM 381	3/8" - M10	1/2" - M12	56	49
OM 121	OMM 121	1/2" - M12	5/8" - M16	62	48
OM 581	OMM 581	5/8" - M16	3/4" - M20	65	56

Prolongadores

Código		Comprimento (MM)	Para ser usado com Parafuso de
Polegada	Milimétrico		
	PLM 360	13	3/16" - M5
PL 361	PLM 361	22	3/16" - M5
PL 140	PLM 140	22	1/4" - M6
PL 141	PLM 141	27	1/4" - M6
PL 142	PLM 142	34	1/4" - M6
PL 561	PLM 561	27	5/16" - M8
PL 562	PLM 562	41	5/16" - M8
PL 381	PLM 381	15	3/8" - M10
PL 382	PLM 382	40	3/8" - M10
PL 121	PLM 121	48	1/2" - M12
PL 122	PLM 122	56	1/2" - M12
PL 123	PLM 123	20	1/2" - M12
PL 581	PLM 581	20	5/8" - M16
PL 582	PLM 582	57	5/8" - M16